




## WOWZER SURPRISE

### Manual de Instruções

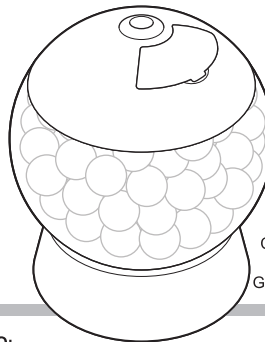

5+

Conteúdo:



Chave de girar

Globo de exibição

**AVISO: Risco de Asfixia**  
Partes pequenas e pequenas esferas.  
Não recomendado para crianças com  
menos de 3 anos.

**CUIDADO:**  
Não ingerir Orbeez®.  
Não inserir Orbeez® nos ouvidos ou  
narinas.

#### Instruções de Segurança e Descarte

- As esferas de Orbeez® contêm copolímero de ácido acrílico de sódio (ácido acrílico, hidróxido de sódio e água) e pigmentação de cor.
- Descarte o Orbeez® no lixo ou trabalhe-o no solo do jardim. Como os Orbeez® liberam água quando estão secos, eles podem ser usados para hidratar o solo e conservar o uso da água.
- Não coloque Orbeez® crescido em pia, lixo ou dreno.

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE ABRIR E USAR ESTE PRODUTO. NÃO INGERIR ORBEEZ®

© 2018 Maya Toys, "Orbeez" é uma marca comercial da Maya Toys. Todos os direitos reservados.  
Em conformidade com as normas de segurança ASTM F963.  
Orbeez® não é tóxico.

Se um número substancial de orbeez® for ingerido ou qualquer orbeez® inserido no nariz ou nos ouvidos, procure atendimento médico imediato. Traga alguns orbeez® com você. Não é adequado para crianças menores de cinco anos. Por favor, remova todo o material de embalagem antes de dar para as crianças. Produtos e cores podem variar. Por favor, guarde essa informação para referência futura.

FABRICADO NA CHINA




CE

M


MAYA TOYS

Item #47425


Xalingo BRINQUEDOS

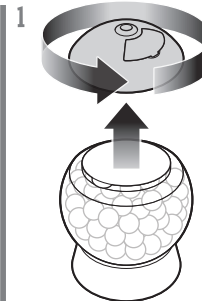


1 Gire a tampa do globo no sentido anti-horário para removê-la.

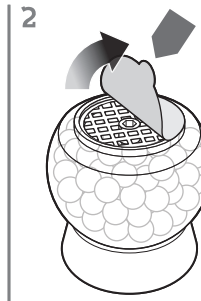

2 Use a aba de puxar para remover o selo do globo.

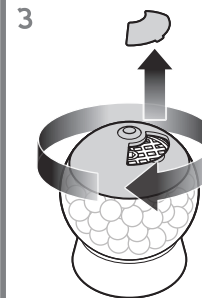


3 Recoloque a tampa do globo e remova a TAMPA DO RECIPIENTE DE ÁGUA.

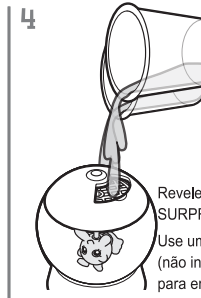


4 Revele a SURPRESA!  
Use um copo (não incluído) para encher o GLOBO DE EXIBIÇÃO até a borda superior com 1/4 xícara de ÁGUA.

5

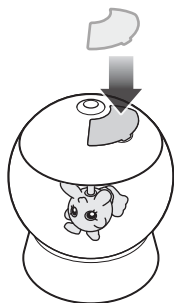


Recoloque a TAMPA DO RECIPIENTE DE ÁGUA

6

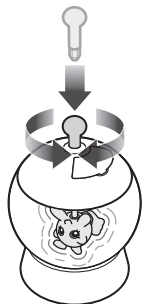


Insira a CHAVE DE GIRAR e gire para a ação de dançar.

7

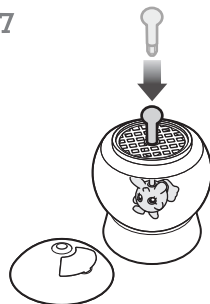


Remova a TAMPA DO GLOBO e insira a CHAVE DE GIRAR.

8

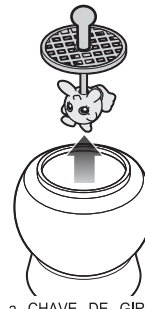


Use a CHAVE DE GIRAR para erguer a TELA DO ORBEEZ e a figura WOWZER para fora do GLOBO DE EXIBIÇÃO.

9

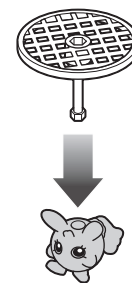


Use o movimento de rotação para remover a figura WOWZER da tela do ORBEEZ.

10

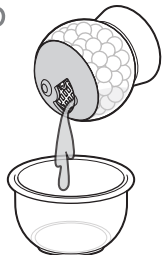


Recoloque a tela do ORBEEZ e a tampa do globo e despeje a água fora. Não coloque o Orbeez® crescido em pia, lixo ou dreno.

11

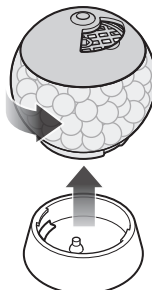

Gire o GLOBO DE EXIBIÇÃO no sentido anti-horário e remova.

12

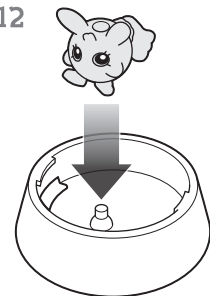

Anexe a figura WOWZER a BASE DO GLOBO DE EXIBIÇÃO.

13



Recoloque todos os componentes e brinque novamente.

#### DICAS

- Abaixar a cabeça até a mesma altura que o seu GLOBO DE EXIBIÇÃO para obter a melhor visão da revelação da SURPRESA.
- Para manter sua SURPRESA revelada nítida e clara, use água fresca para cada revelação.

Visite  
[www.xalingo.com.br](http://www.xalingo.com.br)